


TRÅDLÖS TERMOMETER




2616B

Art nr 2616


TERMOMETER

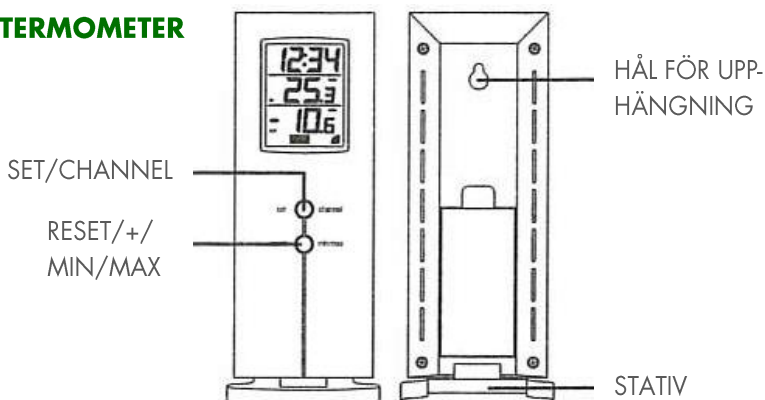

SÄNDARE

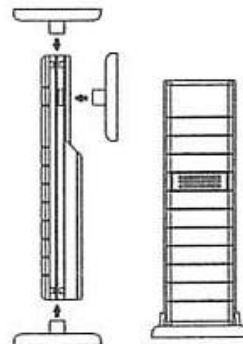

LCD-SKÄRMEN:

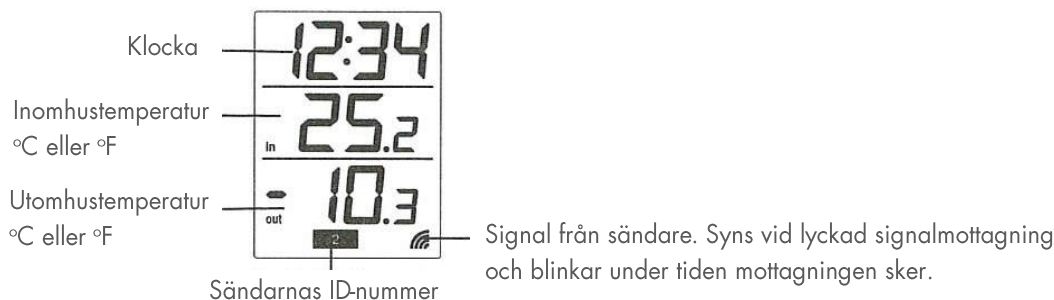

Funktioner:

- LCD-klocka med 12- eller 24 timmars tidvisning
- Inomhus- och utomhustemperatur visas i Celsius eller Fahrenheit.
- Kan visa temperaturen från upp till tre utomhussändare. En sändare ingår, men kan kompletteras med två till.
- Inomhus- och utomhustemperaturen visas i både minimum och maximum.
- Trådlös rapportering av 868 MHz signal på upp till 100m vid fri väg (väggar minskar avståndet).
- Signalmottagning sker med 4 minuters intervall.
- Termometern och sändaren kan placeras stående eller upphängd på vägg.
- Monteras på skyddad plats (känslig mot regn och direkt solsken).

Så här går man tillväga när en sändare används:

1. Sätt i två av batterierna på baksidan av den trådlösa termometern. Nu ska displayen lysa och den aktuella inomhustemperaturen visas.
2. Sätt i resterande batterier på baksidan av sändaren inom 2 minuter. Vänta därefter i 60 sekunder. Termometern kommer nu att ta emot data från sändaren. Yttertemperaturen visas därefter i displayen på termometern. Om inte temperaturen visas inom 60 sekunder får man plocka ur batterierna från båda enheterna och starta om från steg 1.

Att tänka på om yttertemperaturen inte visas inom 2 minuter:

- Att avståndet mellan termometern och sändaren inte överstiger 100 m.
- Att batterierna sätts i rätt. Vid byte av batterier – vänta minst 1 minut innan de nya batterierna sätts i.
- Avståndet mellan enheterna bör vara minst 1,5 – 2 meter från störande källor såsom datorer eller TV-apparater.

- Elektriska apparater såsom hörlurar och högtalare, som använder sig av 868 MHz kan orsaka att temperaturen inte visas i displayen. Dessa måste stängas av för att termometern ska fungera optimalt.
- Signalen 868 MHz kan försvagas om sändaren används i rum med tjocka väggar (källare, höghus och liknande).
- Signalen kan försvagas om sändaren utsätts för extrema temperaturförhållanden (-25°) under en längre tid.
- Om utomhustemperaturen ändå inte visas – återställ enheterna genom att plocka ur batterierna. Vänta i ca 30 sekunder och repetera inställningarna ovan.

Så här går man tillväga när mer än en sändare används:

1. Ta först bort batterierna från termometer och sändare – vänta därefter i 1 minut.
2. Sätt i batterierna i den första sändaren.
3. Sätt därefter batterierna i den trådlösa termometern inom 2 minuter. Nu ska displayen lysa och den aktuella inomhustemperaturen visas. Om inte detta fungerar efter 1 minut, ta ur batterierna från båda enheterna, vänta ytterligare 1 minut och sätt sedan i batterierna igen.
4. Yttertemperaturen från den första sändaren ska sedan komma upp på displayen och ikonen för signal från sändare ska synas inom 2 minuter. Om detta inte sker, plocka ur batterierna från båda enheterna och starta om från steg 1.
5. Placera sedan batterierna i den andra sändaren inom 45 sekunder från det att temperaturen i den första sändaren visades i displayen.
6. Yttertemperaturen från den andra sändaren samt ID-nummer 2 ska nu visas. Om inte temperaturen visas inom 2 minuter, plocka ur batterierna från alla enheter och starta om från steg 1.
7. Så fort ID-nummer 2 och yttertemperaturen visas i displayen på den trådlösa termometern ska nya batterier placeras inom 45 sekunder i den tredje sändaren. Inom 2 minuter ska yttertemperaturen från sändare tre visas i displayen för att sedan skifta tillbaka till sändare ett. Om inte temperaturen visas inom 2 minuter, plocka ur batterierna från alla enheter och starta om från steg 1.

12 eller 24 timmars inställning av klockan

När batterierna är isatta, ställ in tiden enligt följande beskrivning:

1. Tryck in knappen **SET/CHANNEL** i ca 3 sekunder.
2. Välj inställning genom att trycka på knappen **RESET/+/MIN/MAX** så att 12h eller 24h visas i displayen.
3. Tryck in knappen **SET/CHANNEL** en gång till för att använda läget som visas i displayen.
4. Nu ska tidsangivelsen i displayen (klockan) börja blinka. Ställ in den aktuella tiden genom att rycka på **RESET/+/MIN/MAX**-knappen för att ställa in timmar.
5. Tryck sedan på **SET/CHANNEL** för att flytta markören till minutangivelsen och ställ in minuterna med **RESET/+/MIN/MAX** knappen (håller du in knappen ökar siffrorna i steg om fem).
6. Tryck slutligen på **SET/CHANNEL** för att återvända till displayen. Din trådlösa termometer är nu i full drift.

Används läget 12h visas temperaturen i °F och vid 24h läget visas temperaturen i °C.

Inomhus- och utomhustemperaturen:

- Inomhus- och utomhustemperaturen visas på andra respektive tredje raden i displayen. Avkänning sker automatiskt när batterierna är isatta. Genom att trycka på **RESET/+/MIN/MAX** alterneras **Minium** och **Maximum**-temperaturen på displayen.
- Vid återställning av minsta eller högsta temperaturen – håll in **RESET/+/MIN/MAX** i cirka 3 sekunder.
- För att se yttertemperaturen när mer än en sändare används, tryck på **SET/CHANNEL**. Nu visas sändarens ID-nummer (1, 2 eller 3) och temperaturen från den aktuella sändaren.