




Asennusohje, katon rullaverho

2018-05


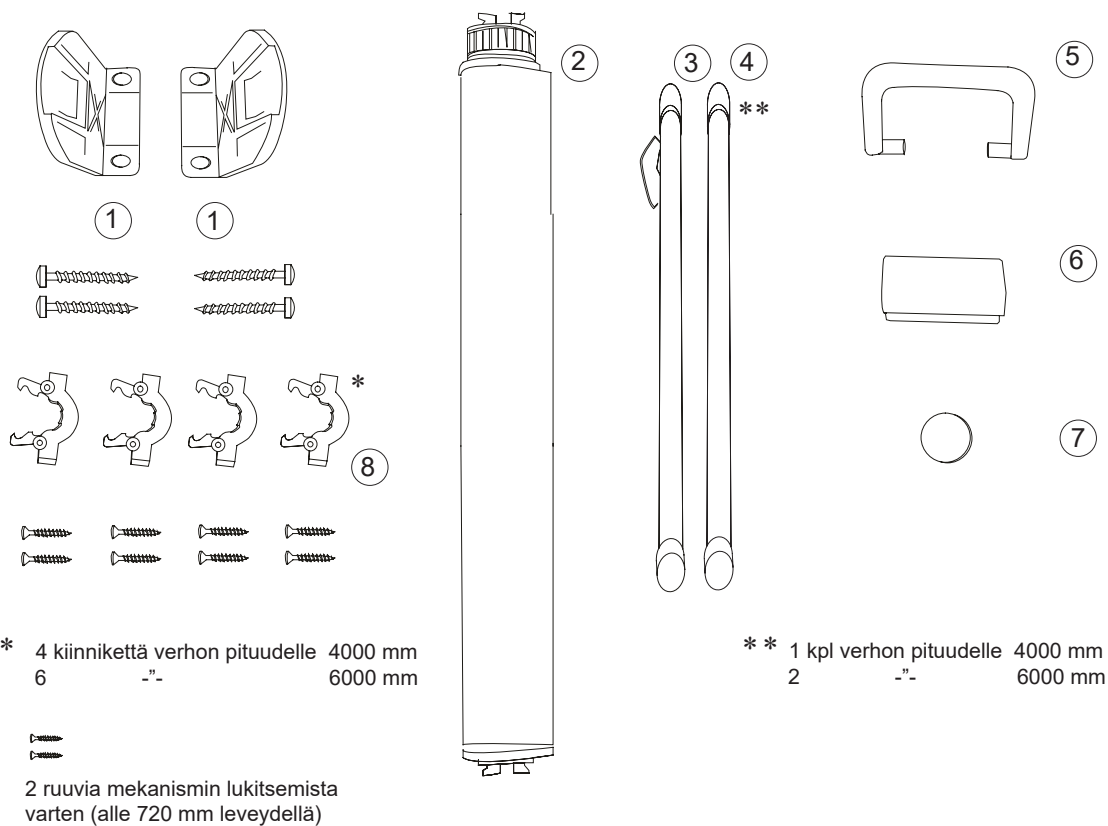


Willab Garden


2018-05-28/ml

Puh 0431-686 00 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi


Kannattimien o/v (1) asentaminen

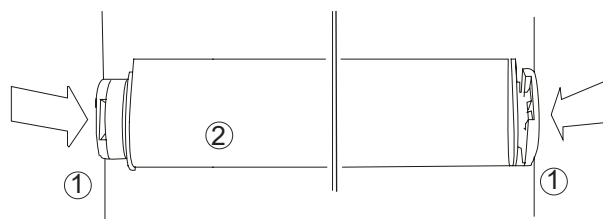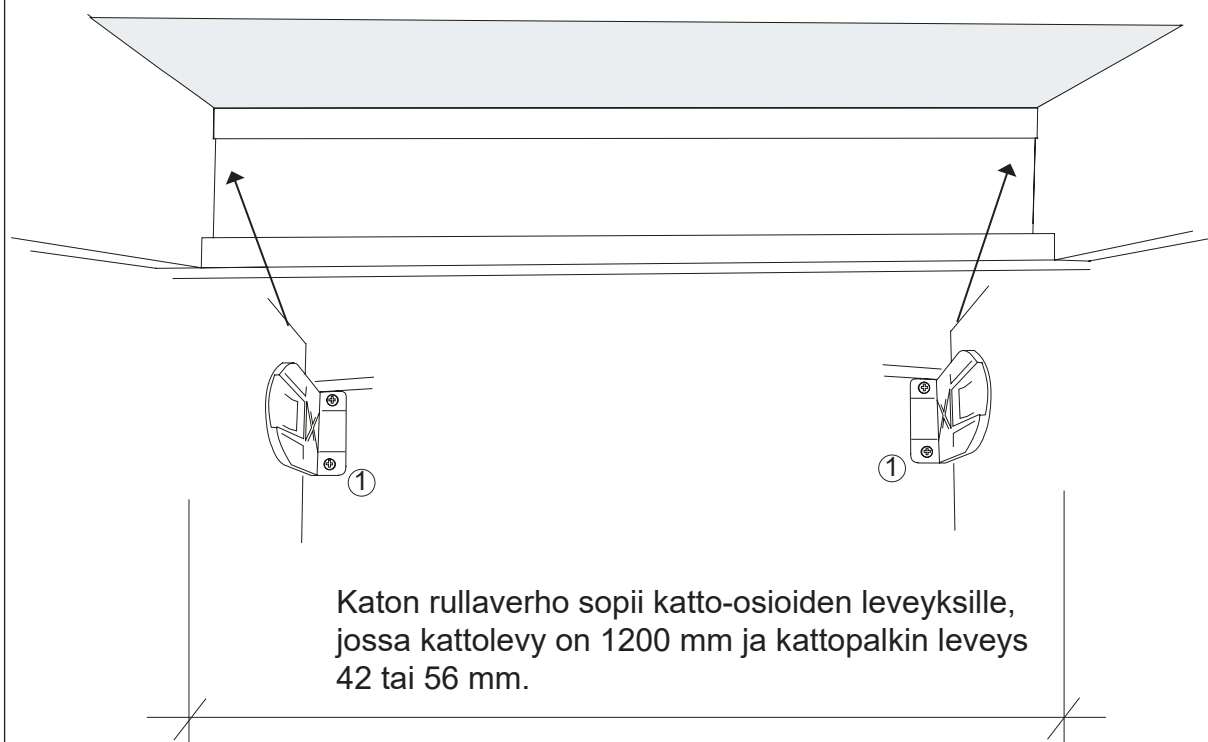


Paina rullaverho (2) kannattimiin (1).

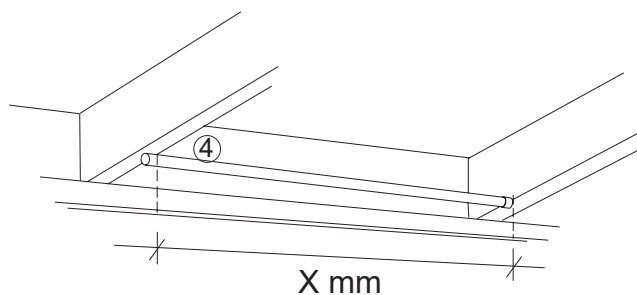


Tarkasta mitta edestä, keskeltä ja takaa ennen kuin katkaiset rullaverhon tangon (4) oikeaan pituuteen X mm, jotta se sopii väli-/etukiinnikkeisiin sivun 3/6 mukaisesti.

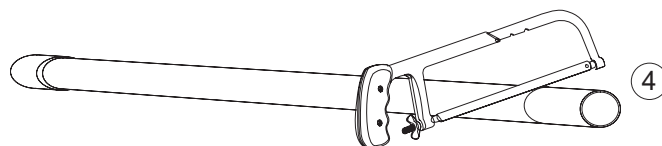





Katkaise rullaverhon tanko (4) oikeaan pituuteen rautasahalla.

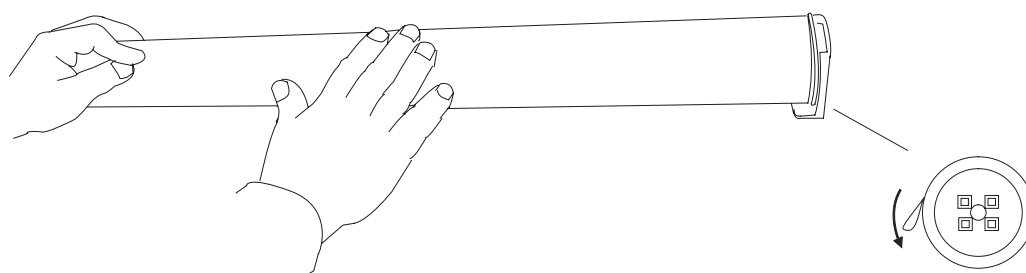


Jännitä rullaverhon jousi kiertämällä rullaverhoa vähintään 10 kierrosta nuolen suuntaan.

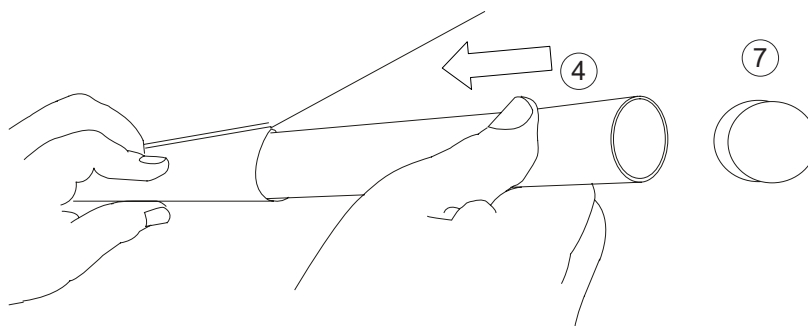


Työnnä katkaistu rullaverhon tanko (4) rullaverhon päärmeeseen ja laita päälle peitelevy (7).

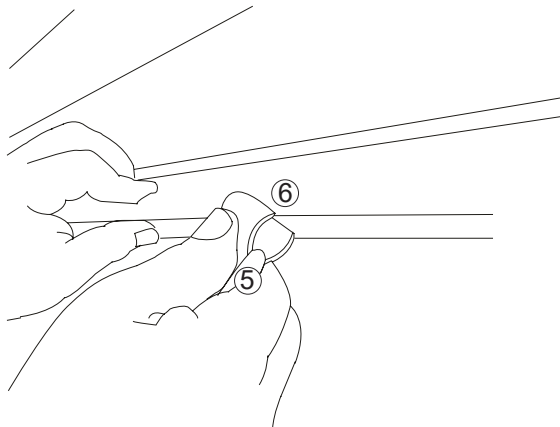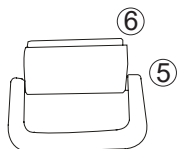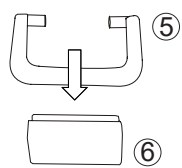

Asenna vetokahvan kaksi osaa (5), (6)
rullaverhon tangon (4) päälle päärmeeseen.

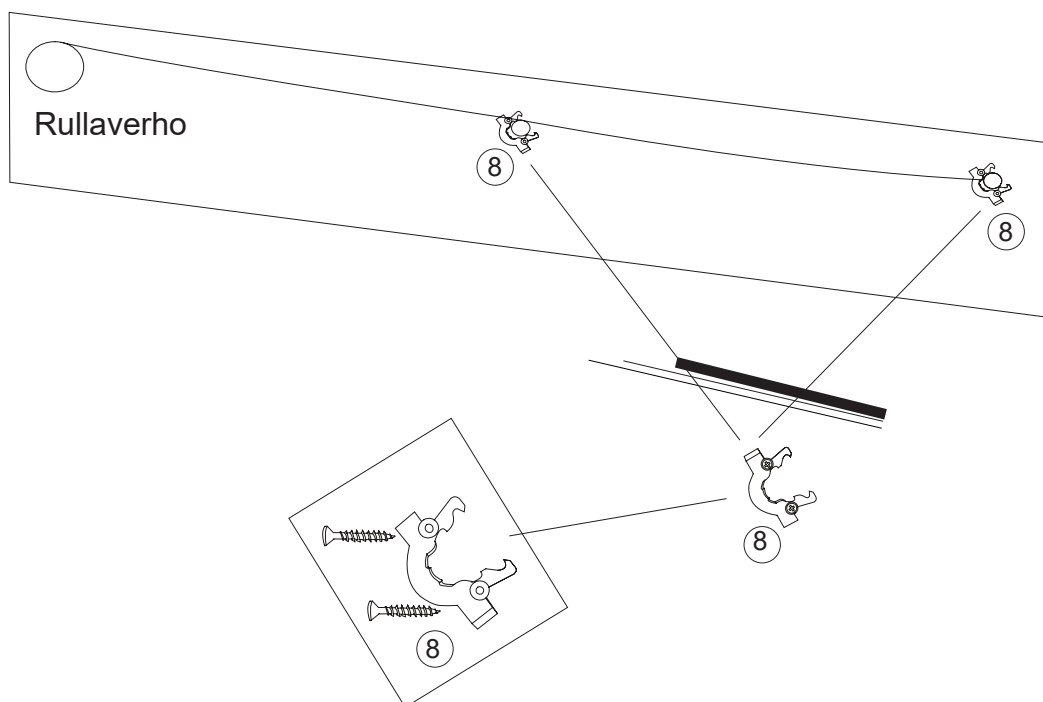

Asenna kiinnikkeet (8) ensin yhdelle puolelle. Vedä rullaverho ulos siten, ettei siinä ole taitteita, kun merkitset paikat vastakkaisille kiinnikkeille.

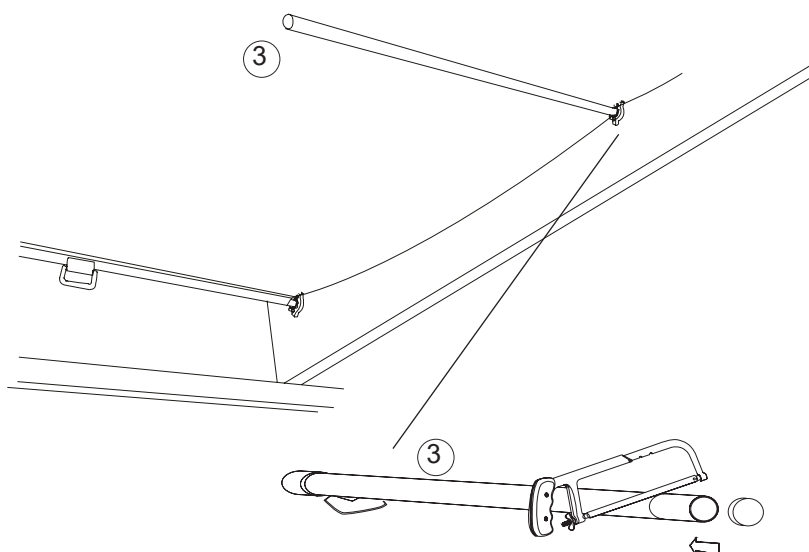

Leikkaa tuki-/vetotanko (3) ja laita päälle peitelevy.


Sovittaminen

Katon rullaverhon voi katkaista/leikata 720 mm:n vähimmäisleveyteen.


- (A) Vedä jousimekanismi ulos rullaverhosta.
- (B) Aloita vakiomitasta ja katkaise/leikkaa alumiiniputkea/kangasta samalla mitalla kuin katto-osioiden vakiomitan ja uuden mitan erotus. Asenna jousimekanismi takaisin.



Putki tulee katkaista n. 1–2 mm tekstiilin ulkopuolelle.
Vedä tekstiili ulos ja leikkaa se.
Älä irrota sitä kokonaan putkesta.

(A)

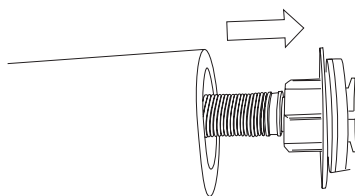

(B)

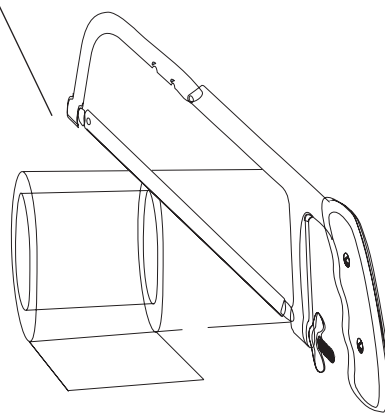

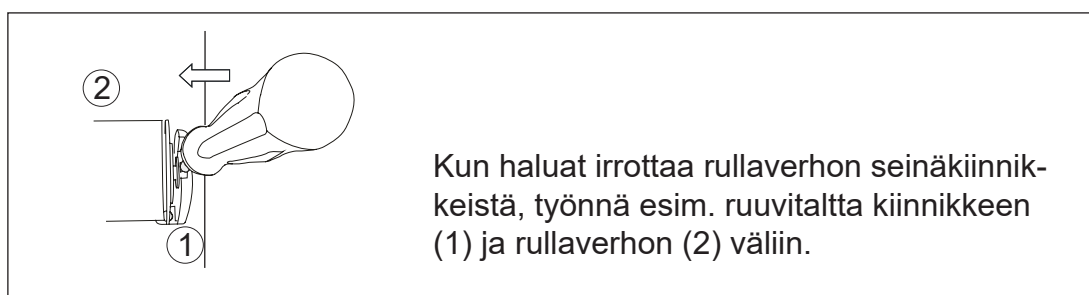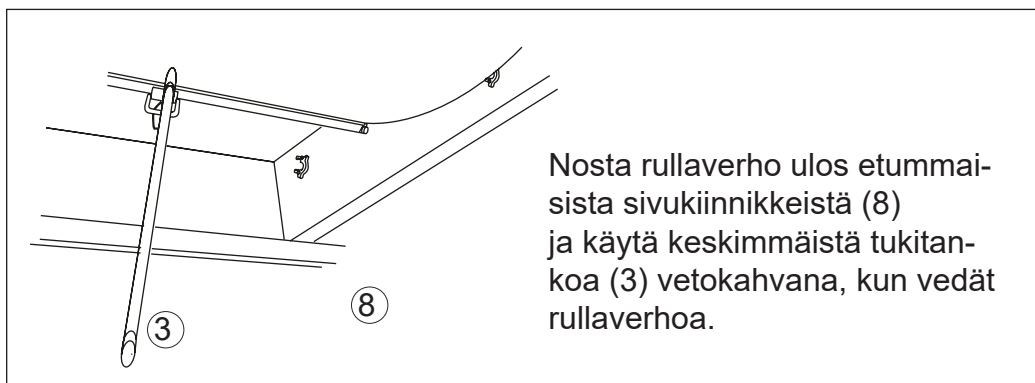

Hoito-ohjeita

Käytä pehmeää liinaa ja haaleaa ja mietoa saippuavesiliuosta.

Willab Garden AB pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaaleissa, rakenteessa ja designissa.