



C8611SE



---

# Pergola


Classic

# Innehållsförteckning


Inför montering	2
Verktyg	2
Komponenter	3
Montering	4-6
Stolpar	4
Bärninor	5
Lameller	5-6
Snedsträvor	6
Skötselråd	6

## Inför montering

- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen!
- Följs inte anvisningen kanske produkten inte fungerar optimalt och garantin kommer inte gälla.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- Kontrollera att leveransen är komplett och ingenting skadats under transporten.
- Förborra och dra åt alla skruvar med försiktighet.
- Tips på infästning förekommer i anvisningen, men detta anpassas bäst på plats beroende på förutsättningar.
- Distansera stolparna från underlaget för att minska fuktpåverkan på ändträet.
- För infästning i grund använd skruv anpassad för just ditt underlag. Denna skruv ingår ej.
- Limträ kräver fasadfärg eller motsvarande ytbehandling för att träet ska skyddas.
- Före montaget är det bra att färdigmåla de delar som inte går att komma åt efter montage.

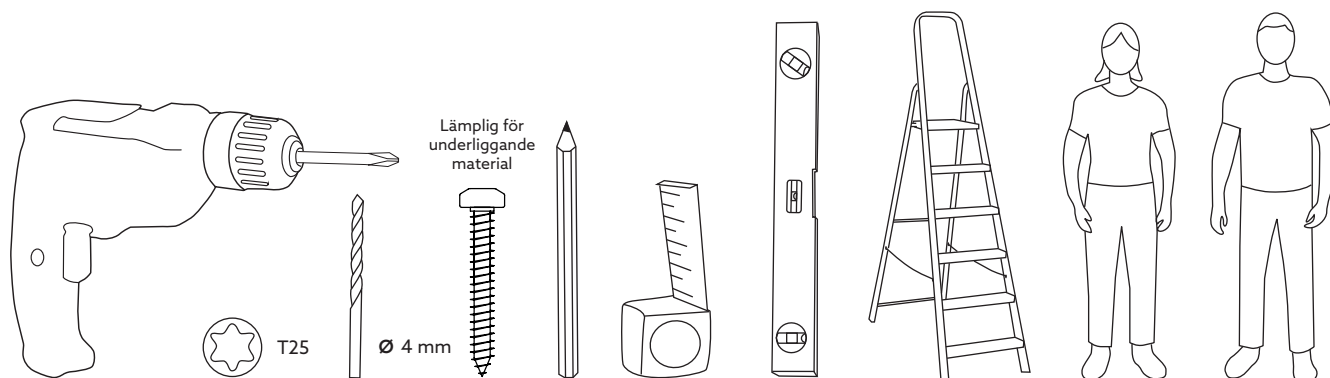


# Komponenter

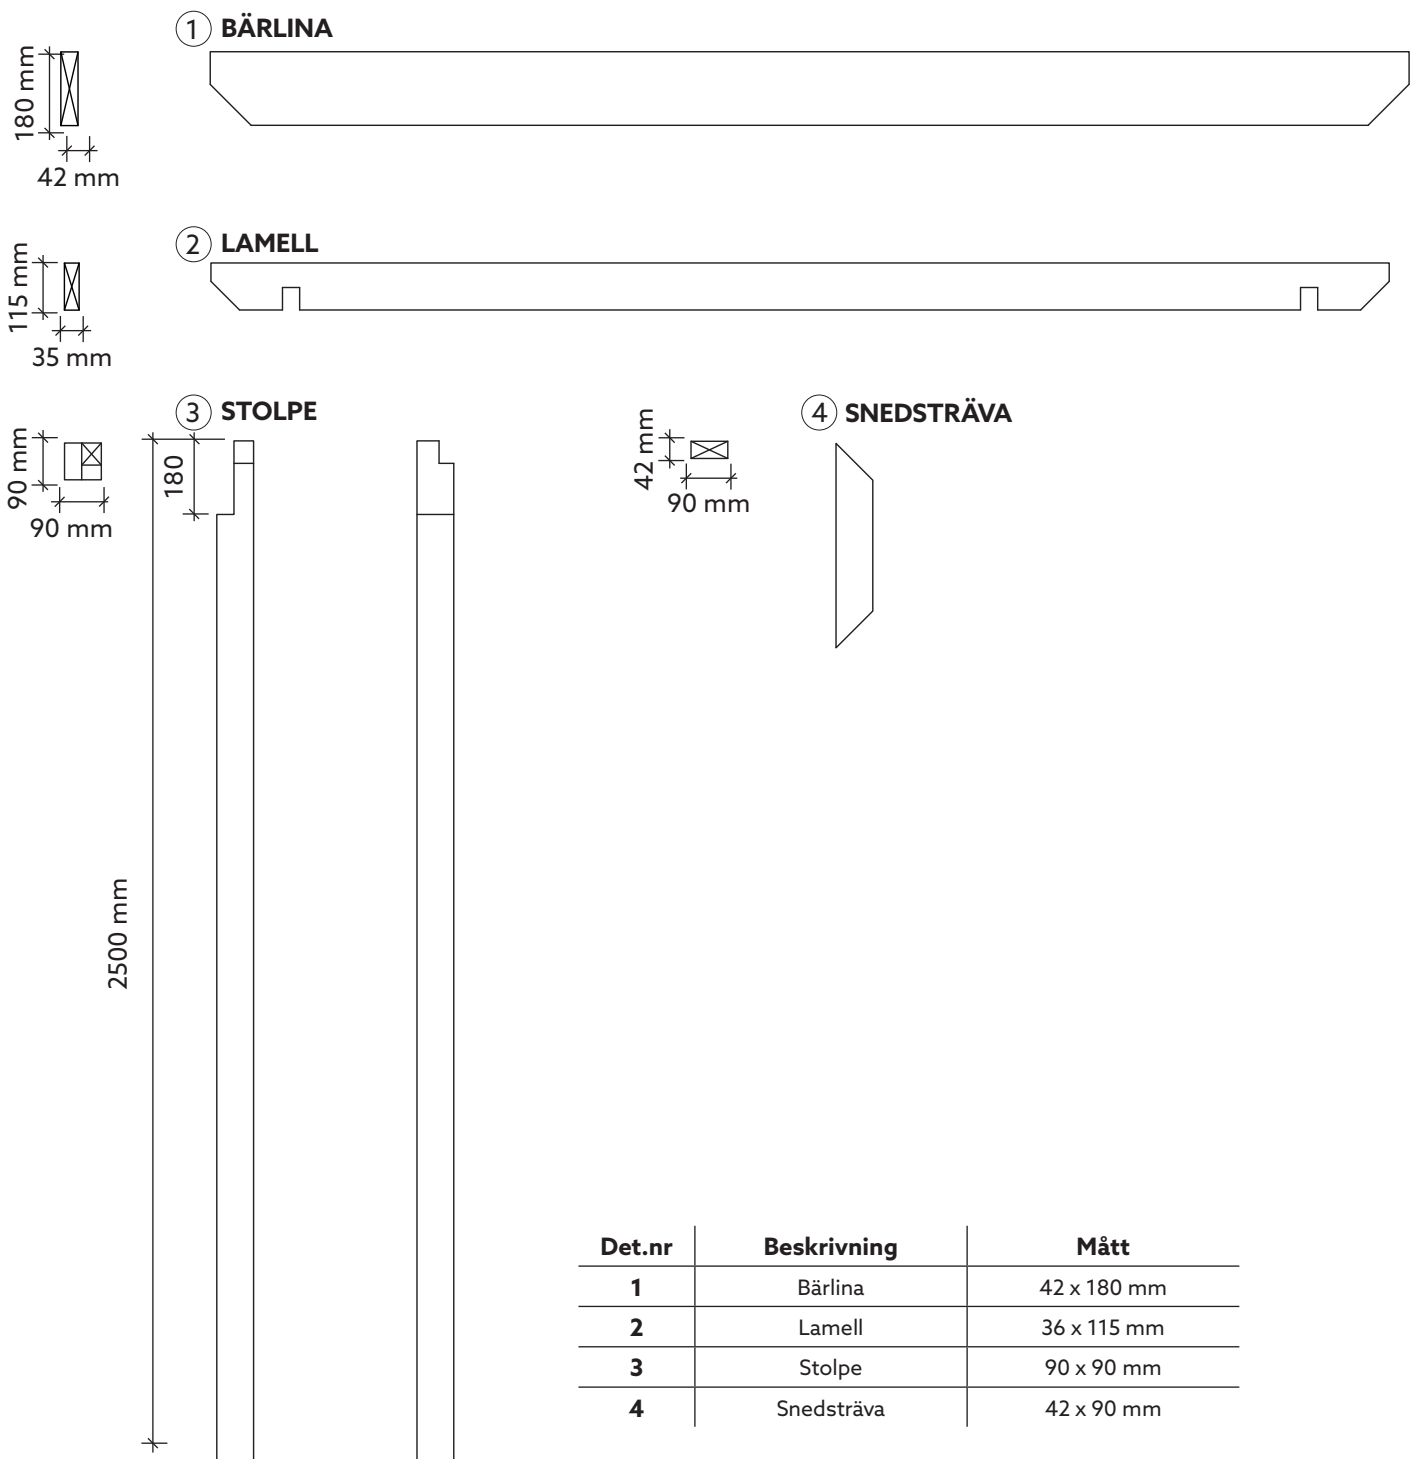

# 1. MONTERING AV STOLPAR

- Stolparna levereras 2500 mm höga, kapa till valfritt mått om du vill ha dem lägre.
- Montera stolparna (5) enligt placering och mått på ritning.
- Välj infästning lämplig för underlaget.
- Stolparnas hak vänds utåt.
- Kontroll- och kryssmät nogga.
- Fäst stolpar med vald metod.

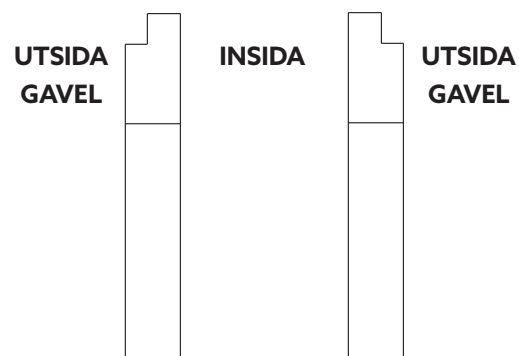

## TIPS PÅ INFÄSTNING




Fäst varje stolpe med ett vinkeljärn.

- Fäst vinkeljärnen i underlaget.
- Ställ stolpen ovanpå vinkeljärnet och skruva fast från sidan.
- Vinkeljärnet distanserar stolpen från underlaget och minskar fuktpåverkan på ändträet.




## 2. MONTERING AV BÄRLINOR OCH LAMELLER

- Montera bärlinorna (1) med lika mycket överhäng på båda sidor om stolpen. **Z = Z**
- Montera de två yttersta lamellerna i stolparnas hak med lamellens hak över bärlinan.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar. **X = X**
- Kryssmät diagonalerna, både mellan stolpar, bärlinor och lameller. **Y = Y**

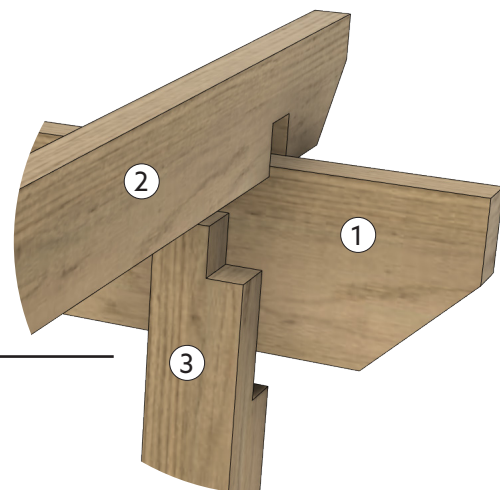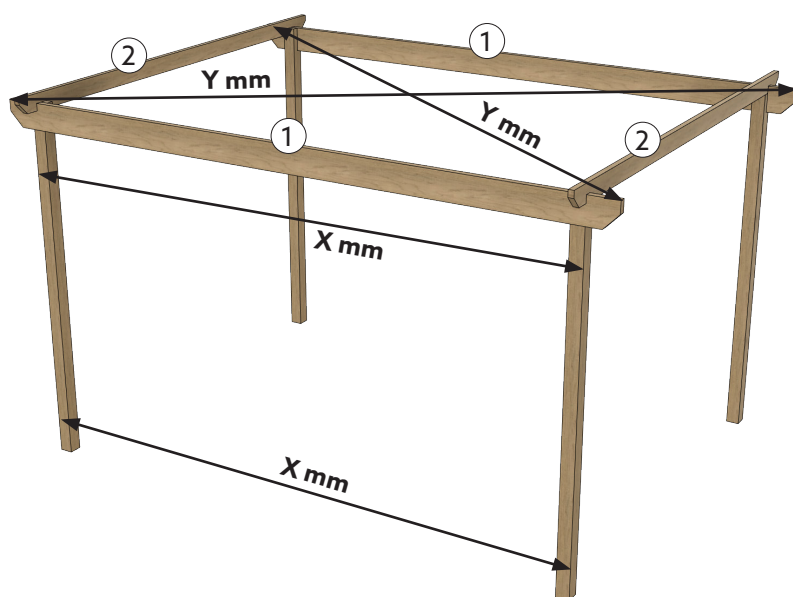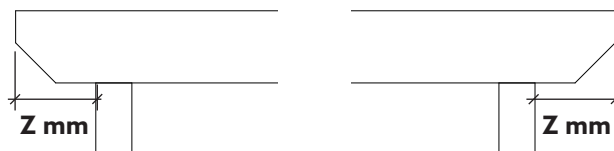


## 3. MONTERING AV LAMELLER

- Placera resterande lameller med haken över bärlinorna och fördela jämnt mellan de yttersta lamellerna.
- Skruva fast ovanifrån.

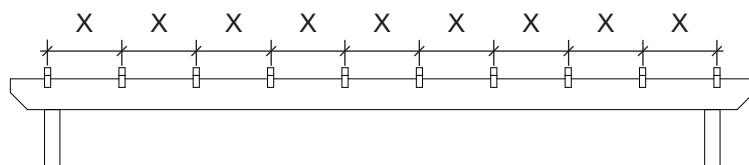

## 4. MONTERING AV SNEDSTRÄVOR

- Montera två snedsträvor (4) i varje hörn, skruva fast i stolpe (3) och bärlina (1) eller lamell (2).

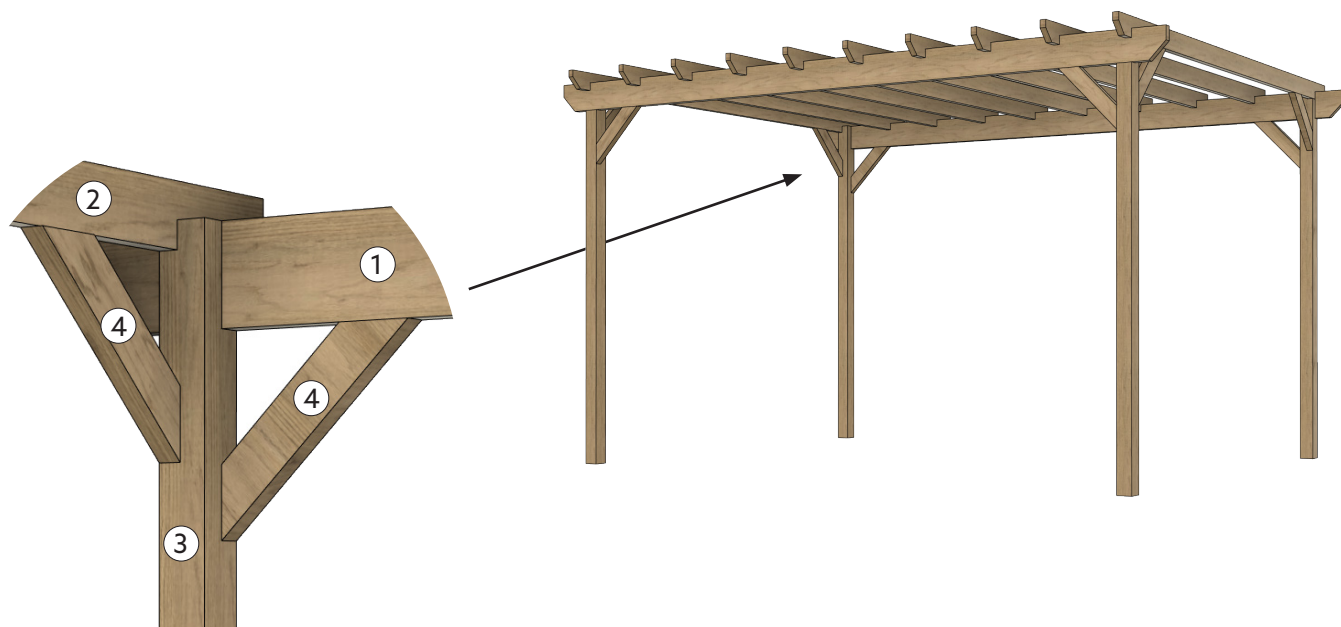

## Skötselråd

- Vid tvättning avråder vi från att använda högtryckstvätt, normalt vattentryck är tillräckligt.
- Vid rengöring ska de målade ytorna vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten. Är ytorna i så dåligt skick att de suger in vatten och blir mörka rekommenderas att ytan målas om.
- Tvätta alltid nedifrån och uppåt med varmt vatten ca 35°C. Använd rengöringsmedel rekommenderat för din ytbehandling och applicera med mjuk borse eller liknande. Låt verka enligt anvisningarna och skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vatten.
- Om ytorna är alg- eller mögelangripna använd mögeltvätt enligt anvisningarna på förpackningen.